

EMERALD PREMIUM TURBO

Solução fonte para impressoras rotativas Heat set
Produto Nº2397

CARACTERÍSTICA

- EMERALD PREMIUM TURBO é uma solução de fonte ácida para impressoras rotativas.
- Funciona como aditivo na água usada para molha das chapas offset durante o processo de impressão.
- Proporciona rápido reinício de impressão.
- Contém desensibilizador de chapas e aditivo anti-encrustação.

BENEFÍCIOS

- Aditivo anti-encrustação proporciona maior intervalo entre as lavagens de blanquetas.
- Baixo VOC (0,62 lbs/galão).
- Forma ótimo equilíbrio água/tinta com a maioria das tintas.
- Maior estabilidade da impressora devido a uma menor quantidade de tinta que retorna aos roletes do sistema de umectação.

INSTRUÇÕES DE USO

A concentração inicial sugerida é de 3,5 a 4,5% do volume total, dependendo do sistema de molhagem. A condutividade será aproximadamente 660 μ S para cada 1% de solução sobre a condutividade da água utilizada.


Para ter uma referência de pH e condutividade da solução recém preparada, prepare antes uma amostra utilizando a concentração escolhida e a água local; então meça tanto pH como condutividade. Adote essas medidas como referência.

DADOS TÉCNICOS

VOC	0,62 lbs./galão
Solvente éter glicol	5 a 10% do peso
pH	3,7
Dosagem	3,5 a 4,5% do vol. total
Condutividade	600 μ S por % utilizado

Concentração a 3,9% em água tratada por osmose reversa - solução recém preparada.

pH	3,9
Condutividade	2.600 μ S
Tensão superficial	33 a 35 dinas/cm

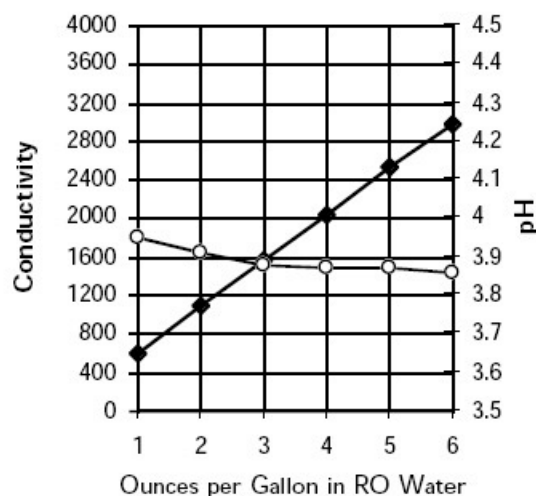

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 20 e 208L